

Radio / Cassette


Palm Beach C51

Notice d'emploi



 **BLAUPUNKT**

Bitte aufklappen
Open here
Ouvrir s.v.p.
Aprite la pagina
Hier openslaan a.u.b.
Öppna
Por favor, abrir
Favor abrir

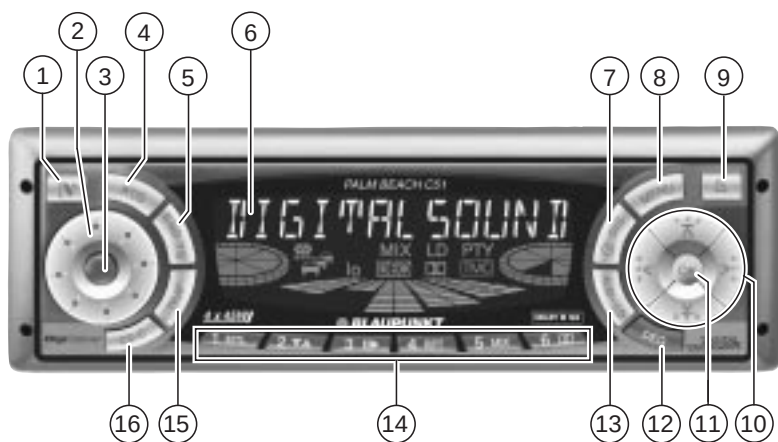

- ① Touche **IV** de déverrouillage de la façade détachable
- ② Bouton de réglage du volume
- ③ Touche pour allumer / éteindre l'appareil, le mettre en sourdine (mute)
- ④ Touche **RDS**, pour activer / désactiver la fonction « confort » RDS (Radio Data System), pour permettre le défilement de textes
- ⑤ Touche **BND** (bande), sélection du mode Radio, des niveaux de mémoire FM et des gammes d'ondes PO et GO
TS, pour activer la fonction Travelstore
- ⑥ Afficheur (zone d'affichage)
- ⑦ Touche **⌚**, pour afficher l'heure
DIS, pour changer de mode d'affichage
- ⑧ Touche **MENU** pour afficher le menu de configuration
- ⑨ Touche **⏏** pour ouvrir la façade détachable et rabattable
- ⑩ Pavé de touches flèches
- ⑪ Touche **OK**, pour valider les fonctions et démarrer la fonction Scan
- ⑫ Touche **DEQ** (Digital Equalizer), pour allumer / éteindre l'égaliseur
- ⑬ Touche **AUD** (audio), pour régler graves, aigus, balance et fader
LD, pour activer / désactiver la fonction Loudness
- ⑭ Pavé de touches **1 - 6**
- ⑮ Touche **TRAF** (trafic) pour activer / désactiver la fonction de mémorisation des informations routières
- ⑯ Touche **CD•C**, sélection des sources Cassette, Changeur CD (si connecté) et AUX

TABLE DES MATIÈRES

Remarques et accessoires	59	Interrompre la lecture (pause)	71
Sécurité routière	59	Activer / Désactiver RM (moniteur radio)	71
Montage	59	Saut des blancs (blank skip)	72
Accessoires	59	Sélection du type de bande	72
Façade détachable	60	Suppression du souffle Dolby * B ..	72
Allumer / Eteindre	61	Réception d'informations routières en mode Casette	72
Réglage du volume	62	Mode Changeur CD	73
Mode Radio	64	Activer le mode Changeur CD	73
Activer le mode Radio	64	Choisir un CD	73
Fonction « confort » RDS (AF, REG) ..	64	Choisir une plage	73
Choisir une gamme d'ondes / un niveau de mémoire	64	Recherche rapide (audible)	73
Choisir une station	65	Changement d'affichage	73
Régler la sensibilité de recherche de stations	65	Lecture répétée de plages ou de CD (REPEAT)	73
Mémoriser une station	65	Lecture aléatoire de plages (MIX) ..	74
Mémorisation automatique de stations (Travelstore)	66	Balayage de toutes les plages de tous les CD (SCAN)	74
Choisir une station mémorisée	66	Interrompre la lecture (PAUSE)	74
Balayage de stations (SCAN)	66	Nommer un CD	74
Régler la durée de balayage	66	CLOCK - Heure	76
Type de programme (PTY)	66	Son et répartition du volume .	77
Optimisation de la réception radio ..	68	Réglage des graves	77
Autoriser le défilement de textes	68	Réglage des aigus	77
Changer de mode d'affichage	68	Répartition du volume vers la gauche / droite (balance)	78
Réception d'informations routières	69	Répartition du volume vers l'avant / l'arrière (fader)	78
Mode Casette	70	Loudness	78
Lecture de cassettes	70	Égaliseur	79
Ejection de la cassette	70	Sources audio externes	82
Changement du sens de lecture	70	TMC pour les systèmes de navigation dynamiques	82
Saut des titres (S-CPS)	70	Caractéristiques techniques ..	83
Répétition d'un titre	70	Garantie	83
Balayage de tous les titres d'une cassette (SCAN)	71	Notice de montage	221
Changement d'affichage	71		
Rétablir le compteur	71		
Défilement rapide de la bande	71		

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit Blaupunkt et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Avant de mettre votre autoradio en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi. Les rédacteurs de Blaupunkt s'efforcent constamment de rédiger les modes d'emploi de la manière la plus claire et la plus compréhensible. Si vous avez toutefois des questions concernant l'utilisation de l'appareil, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou le service d'assistance téléphonique de votre pays. Les numéros de téléphone figurent à la dernière page de ce mode d'emploi.

Sécurité routière



La sécurité routière est impérative ! Utilisez par conséquent votre autoradio en restant toujours maître de votre véhicule. Familiarisez-vous avec l'autoradio avant de prendre la route.

Assurez-vous de pouvoir toujours bien percevoir les signaux d'avertissement venant de l'extérieur du véhicule comme ceux de la police et des sapeurs-pompiers de façon à pouvoir toujours réagir à temps. Soyez toujours à l'écoute de l'autoradio à un volume modéré pendant vos déplacements.

Montage

Si vous voulez monter vous-même l'autoradio, lisez impérativement les consignes de montage et de branchement figurant à la fin du mode d'emploi.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires autorisés par Blaupunkt.

Télécommande

La télécommande à infrarouges RC 08 ou RC 10 disponible en option permet de commander les fonctions les plus importantes depuis le volant avec confort et en toute sécurité.

Amplificateurs

Tous les amplis Blaupunkt peuvent être utilisés.

Changeurs CD

L'autoradio peut être raccordé aux changeurs CD suivants :

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 et IDC A 09.

Les changeurs CDC A 05 et CDC A 071 peuvent être également branchés via le câble d'adaptation (réf. 7 607 889 093).

Subwoofer

Vous avez la possibilité de relier un haut-parleur de graves actif (subwoofer) à votre autoradio.

Utilisez pour le branchement un câble Blaupunkt (réf. 7 607 609 093) disponible chez les revendeurs d'accessoires. Pour tout complément d'informations, reportez-vous aux consignes de montage à la fin de la brochure.

FAÇADE DÉTACHABLE

Façade détachable

Système antivol


Votre autoradio est équipé d'une façade détachable qui le protège contre le vol. Sans cette façade détachable, l'autoradio n'a aucune valeur pour le voleur.

Protégez votre autoradio contre le vol en enlevant la façade détachable à chaque fois que vous quittez votre véhicule. Ne laissez jamais la façade dans le véhicule, même en la cachant bien. La forme de la façade assure une manipulation simple.

Note :

- Ne laissez pas tomber la façade.
- Ne l'exposez pas directement au soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Conservez-la dans l'étui fourni.
- Evitez que la peau touche directement les contacts de la façade. Nettoyez si nécessaire les contacts au moyen d'un chiffon non pelucheux, imprégné d'alcool.

Enlever la façade

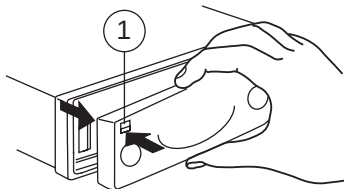


- ⇒ Pressez la touche **W** ①.

La façade se déverrouille.

- ⇒ Enlevez la façade en la tirant d'abord tout droit et ensuite vers la gauche.
- Après avoir enlevé la façade, l'autoradio s'éteint.
 - Le mode sélectionné est mémorisé.
 - Une cassette insérée reste dans l'appareil.

Poser la façade

- ⇒ Faites glisser la façade de gauche à droite dans le guide de l'autoradio.
- ⇒ Poussez le côté gauche de la façade dans l'autoradio jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

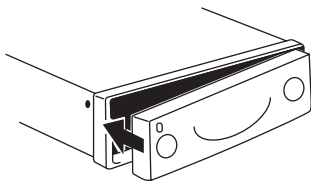

Note :

- N'appuyez pas sur l'afficheur en posant la façade.

Si l'autoradio était allumé au moment où vous avez enlevé la façade, il se rallume automatiquement au dernier mode choisi (Radio, Cassette, Changeur CD ou AUX).

Allumer / Eteindre

Pour allumer / éteindre l'autoradio, plusieurs possibilités vous sont offertes :

Allumer et Eteindre via le contact du véhicule

Si l'autoradio est relié correctement à l'allumage du véhicule et si vous ne l'avez pas éteint avec la touche ③, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre en mettant ou coupant le contact.

Vous pouvez également allumer l'autoradio quand le contact est coupé :

⇒ Pressez pour cela la touche ③.

Note :

- Pour protéger la batterie du véhicule, l'autoradio s'éteint automatiquement au bout d'une heure quand le contact est coupé.

Allumer et éteindre avec la façade détachable

⇒ Enlevez la façade.

L'autoradio s'éteint.

⇒ Reposez la façade.

L'autoradio s'allume au dernier mode sélectionné (Radio, Cassette, Changeur CD ou AUX).

Allumer / Eteindre avec la touche

③

⇒ Pour allumer, pressez la touche ③.

⇒ Pour éteindre, maintenez la touche ③ pendant plus de deux secondes.

L'autoradio s'éteint.

Allumer en insérant une cassette

Si le lecteur ne contient pas de cassette, l'autoradio étant éteint,

⇒ pressez la touche  ⑨.

La façade détachable s'ouvre.

⇒ Insérez la cassette sans forcer dans le lecteur en veillant à ce que le côté ouvert soit dirigé vers la droite jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance.

La cassette est avalée automatiquement par le lecteur.

Veillez à ne pas gêner ou aider l'introduction de la cassette.

⇒ Fermez la façade en la pressant légèrement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

L'autoradio s'allume. La lecture de la cassette commence.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglage du volume

Le volume est réglable de 0 (volume désactivé) à 66 (volume maximal).

- ⇒ Pour augmenter le volume, tournez le bouton de réglage du volume ② vers la droite.
- ⇒ Pour réduire le volume, tournez le bouton de réglage du volume ② vers la gauche.

Réglage du volume de mise en marche

- ⇒ Pressez la touche **MENU** ⑧.
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** ⑩ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « ON VOLUME » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume de mise en marche avec les touches **◀ ▶** ⑩.

Si vous le réglez sur 0, le volume que vous entendiez avant d'éteindre l'autoradio redevient actif.



Risque de blessures graves. Si le volume de mise en marche est réglé au maximum, le son peut être très élevé à la mise en marche.

Si le volume était réglé au maximum avant d'éteindre l'autoradio et le volume de mise en marche est réglé sur 0, le son peut être très élevé à la mise en marche. Risque de lésion de l'ouïe !

- ⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** ⑧ ou **OK** ⑪.

Mise en sourdine (mute)

Vous pouvez réduire brusquement le volume à une valeur que vous avez choisie auparavant.

- ⇒ Pressez la touche ③.
- « MUTE » apparaît sur l'afficheur.

Régler le volume de mise en sourdine

Le volume de mise en sourdine est réglable.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** ⑧.
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** ⑩ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « MUTE LEVEL » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume de mise en sourdine avec les touches **◀ ▶** ⑩.
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** ⑧ ou **OK** ⑪.

Mise en sourdine du téléphone et du système de navigation

Si votre autoradio est relié à un téléphone mobile ou à un système de navigation, l'autoradio est mis en sourdine dès que vous décrochez ou dès qu'une instruction vocale est transmise. L'appel ou l'instruction vocale est dans ce cas transmis via les haut-parleurs de l'autoradio. Pour cela, le téléphone mobile ou le système de navigation doit être relié à l'autoradio comme décrit dans les consignes de montage.

Pour en savoir plus sur les systèmes de navigation utilisables avec votre autoradio, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre revendeur Blaupunkt.

RÉGLAGE DU VOLUME

En cas de réception d'une information routière, celle-ci ne sera transmise qu'à la fin d'un appel téléphonique ou d'une instruction vocale du système de navigation.

Les informations routières seront entièrement transmises à l'arrivée d'un appel ou pendant une instruction vocale. Dans ce cas, l'appel ou l'instruction vocale peut être écouté, une fois l'information routière transmise.

Le volume auquel vous écoutez les instructions vocales ou vos correspondants pendant les appels téléphoniques est réglable.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TEL/NAVI VOL » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume avec les touches **< >** (10).
- ⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Note :

- Vous pouvez régler directement le volume avec le bouton de réglage du volume (2) pendant les appels téléphoniques ou les instructions vocales.

Son automatique

Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de l'autoradio en fonction de la vitesse du véhicule. Pour cela, votre autoradio doit être branché comme décrit dans les consignes de montage.

L'amplification automatique du volume est réglable de 0 à 5.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « AUTO SOUND » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez l'amplification avec les touches **< >** (10).
- ⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Note :

- Le réglage de l'amplification du volume en fonction de la vitesse dépend des bruits émis par votre véhicule. Essayez de trouver la valeur la plus adéquate pour votre véhicule en faisant plusieurs essais.

Régler le volume du bip de confirmation

Un bip de confirmation retentit quand vous pressez une touche pendant plus de deux secondes pour confirmer certaines fonctions, quand vous mémorisez une station sur une touche de station par exemple. Le volume du bip est réglable.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « BEEP » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume avec les touches **< >** (10). « 0 » signifie arrêt du bip, « 9 » volume maximal.
- ⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Mode Radio

Cet appareil est équipé d'un récepteur RDS. De nombreuses stations FM émettent à leur réception un signal qui contient non pas seulement le programme mais aussi des informations telles que le nom de la station et le type de programme (PTY).

Le nom de la station apparaît sur l'afficheur dès sa réception.

Activer le mode Radio

Si l'autoradio est en mode Cassette ou Changeur CD,

⇒ pressez la touche **BND/ TS** (5).

Fonction « confort » RDS (AF, REG)

Les fonctions « confort » RDS, soit AF (Fréquences alternatives) et REG (Régional), viennent compléter la gamme de fonctions offertes par votre autoradio.

- **AF** : Si la fonction « confort » RDS est active, l'autoradio se règle automatiquement sur la fréquence la plus puissante de la station écoutée.
- **REG** : Certaines stations répartissent à certaines heures leur programme en programmes régionaux de contenu différent. La fonction REG permet d'éviter que l'autoradio commute sur des fréquences alternatives offrant des programmes différents.

Note :

- La fonction REG doit être activée / désactivée séparément dans le menu.

Activer / Désactiver REG

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « REG » apparaisse sur l'afficheur. « OFF » (fonction non active) ou « ON » (fonction active) apparaît après « REG ».
- ⇒ Pour activer ou désactiver REG, pressez la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Activer ou désactiver la fonction « confort » RDS

- ⇒ Pour utiliser la fonction « confort » RDS, soit AF et REG, pressez la touche **RDS** (4).

Les fonctions « confort » RDS sont actives quand RDS est allumé sur l'afficheur avec un symbole. « REG ON » ou « REG OFF » apparaît pendant quelques secondes sur l'afficheur quand vous activez les fonctions « confort » RDS.

Choisir une gamme d'ondes / un niveau de mémoire

Cet autoradio permet d'écouter les émissions des gammes d'ondes FM ainsi que PO et GO (AM). La gamme d'ondes FM offre trois niveaux de mémoire, et les gammes d'ondes PO et GO un niveau de mémoire chacune. Six stations peuvent être mémorisées sur chacun des niveaux de mémoire.

- ⇒ Pour passer entre les différents niveaux de mémoire ou gammes

d'ondes, pressez la touche **BND / TS** (5).

Choisir une station

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous mettre à l'écoute d'une station.

Recherche automatique de stations

⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10).

L'autoradio se règle sur la prochaine station qu'il peut capter.

Recherche manuelle de stations

Vous pouvez également rechercher les stations manuellement.

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10).

Note :

- La recherche manuelle de stations n'est possible que si la fonction RDS est désactivée.

Parcourir les chaînes de stations (seulement en FM)

Si un émetteur offre plusieurs programmes, vous avez la possibilité de parcourir ce qu'on appelle « la chaîne de stations ».

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10) pour passer à la station suivante de la chaîne de stations.

Note :

- Pour utiliser cette fonction, la fonction « confort » RDS doit être activée.

Vous ne pouvez passer à des stations qu'à condition d'avoir été au moins une fois à leur écoute. Utilisez à cette fin la fonction Scan ou Travelstore.

Régler la sensibilité de recherche de stations

Vous avez la possibilité de choisir si la station recherchera uniquement les stations de faible réception ou de forte réception.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SENS » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **▶** (10).

La valeur de sensibilité momentanée apparaît sur l'afficheur. « SENS HI6 » correspond au niveau de sensibilité le plus élevé, « SENS LO1 » au niveau le plus faible. Si vous choisissez « SENS LO », lo est allumé sur l'afficheur.

⇒ Réglez le niveau de sensibilité au moyen des touches **◀ ▶** (10).

⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Mémoriser une station

Mémorisation manuelle de stations

⇒ Choisissez le niveau de mémoire FM 1, FM 2, FMT ou l'une des gammes d'ondes PO ou GO.

⇒ Choisissez une station.

⇒ Maintenez pendant plus de deux secondes l'une des touches de stations **1 - 6** (14) sur laquelle vous voulez mémoriser la station.

MODE RADIO

Mémorisation automatique de stations (Travelstore)

Vous avez la possibilité de mémoriser automatiquement les six stations les plus puissantes de la région (seulement en FM). La mémorisation s'effectue au niveau de mémoire FMT.

Note :

- Les stations déjà mémorisées sur ce niveau de mémoire seront effacées.

⇒ Maintenez la touche **BND / TS** (5) pendant plus de deux secondes.

La mémorisation commence.

« TRAVEL-STORE » apparaît sur l'afficheur. Une fois la mémorisation terminée, vous écoutez la station qui figure à la première place du niveau FMT.

Choisir une station mémorisée

⇒ Choisissez le niveau de mémoire ou la gamme d'ondes.

⇒ Pressez l'une des touches de station **1 - 6** (14) de la station voulue.

Balayage de stations (SCAN)

Vous avez la possibilité d'écouter successivement toutes les stations, que l'autoradio peut capter, pendant quelques secondes. La durée de balayage peut être réglée de 5 à 30 secondes dans le menu.

Démarrer SCAN

⇒ Maintenez la touche **OK** (11) pendant plus de deux secondes.

Le balayage commence. « SCAN » apparaît sur l'afficheur pendant quelques

secondes, ensuite le nom de la station balayée ou sa fréquence se met à clignoter.

Annuler SCAN, rester à l'écoute d'une station

⇒ Pressez la touche **OK** (11).

Le balayage s'interrompt et vous restez à l'écoute de la dernière station balayée.

Régler la durée de balayage

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SCANTIME » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Réglez la durée de balayage avec les touches **< >** (10).

⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Note :

- La durée de balayage réglée est valable également pour les balayages en mode Cassette et Changeur CD.

Type de programme (PTY)

En plus de leur nom, certaines stations FM transmettent également des informations sur le type de programme qu'elles diffusent. Ces informations peuvent être reçues et affichées par votre autoradio.

Les types de programme peuvent être par exemple :

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

La fonction PTY vous permet de choisir directement des stations diffusant un certain type de programme.

PTY-EON

Une fois le type de programme sélectionné et la recherche démarrée, l'autoradio passe de la station momentanée à une station du type de programme choisi.

Note :

- Un bip retentit et « NO PTY » apparaît sur l'afficheur pendant un court instant si aucune station du type de programme choisi n'a été trouvée au terme de la recherche. Vous restez donc à l'écoute de la dernière station écoutée.

Si la station écoutée ou une autre station de la chaîne de stations diffuse par la suite le type de programme souhaité, l'autoradio passe de la station momentanée, du mode Cassette ou Changeur CD à la station du type de programme voulu.

Activer / Désactiver PTY

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « PTY ON » ou « PTY OFF » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction PTY.

Quand la fonction PTY est active, PTY est allumé sur l'afficheur.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Choisir un type de programme et lancer la recherche

- ⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10).

Le type de programme momentanément apparaît sur l'afficheur.

- ⇒ Pour choisir un autre type de programme, pressez l'une des touches **<** **>** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le type de programme voulu apparaisse sur l'afficheur.

Ou

- ⇒ Pressez l'une des touches de station **1 - 6** (14) pour choisir l'un des types de programme qui est mémorisé sur la touche en question.

Le type de programme apparaît sur l'afficheur pendant un court instant.

- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour démarrer la recherche.

L'autoradio se règle sur la station suivante offrant le type de programme choisi.

Mémoriser un type de programme sur une touche de station

- ⇒ Choisissez un type de programme avec la touche **<** ou **>** (10).
- ⇒ Maintenez une touche de station **1 - 6** (14) pendant plus de deux secondes.

Le type de programme est maintenant mémorisé sur la touche **1 - 6** (14) choisie.

MODE RADIO

Optimisation de la réception radio

Réduction des aigus en cas de perturbations (HICUT)

La fonction HICUT améliore la qualité du son en cas de mauvaise réception (uniquement en FM). Les aigus et le niveau de perturbation sont automatiquement réduits en cas de perturbations.

Activer / Désactiver HICUT

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « HICUT » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour régler HICUT.

« HICUT 0 » signifie aucune réduction, « HICUT 3 » correspond à la réduction automatique la plus élevée des aigus et du niveau de perturbation.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Réglage automatique de la bande passante (SHARX)

La fonction SHARX permet d'exclure dans la mesure du possible les parasites causées par les stations voisines (uniquement en FM). Activez également la fonction SHARX en cas de forte densité d'émetteurs.

Activer / Désactiver SHARX

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jus-

qu'à ce que « SHARX » apparaisse sur l'afficheur.

- ⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver SHARX.

« SHARX OFF » signifie aucun réglage automatique, « SHARX ON » signifie réglage automatique de la bande passante.

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Autoriser le défilement de textes

Certaines stations utilisent le signal RDS pour diffuser des annonces publicitaires ou autres informations, au lieu de leur nom de station. Ces textes défilent sur l'afficheur. Vous avez la possibilité d'autoriser ou d'interdire l'affichage de ces textes.

- ⇒ Maintenez la touche **RDS** (4) jusqu'à ce que « NAME FIX » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pour autoriser le défilement de textes, maintenez la touche **RDS** (4) jusqu'à ce que « NAME VAR » apparaisse sur l'afficheur.

Changer de mode d'affichage

En mode Radio, vous avez la possibilité d'afficher en permanence l'heure ou le nom de la station ou bien la fréquence.

- ⇒ Maintenez la touche **DIS** (7) jusqu'à ce que le type d'informations voulues apparaisse sur l'afficheur.

Réception d'informations routières

Votre autoradio est équipé d'un récepteur RDS-EON. EON signifie **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

Si une information routière (TA) est signalée, l'autoradio passe automatiquement à l'intérieur d'une chaîne d'émetteurs d'une station qui ne diffuse pas d'informations routières à la station correspondante de la chaîne d'émetteurs diffusant des informations routières.

Une fois l'information routière transmise, l'autoradio revient à la station précédemment écoutée.

Activer / Désactiver la priorité aux informations routières

⇒ Pressez la touche **TRAF** (15).

La priorité aux informations routières est active si le symbole Bouchon est allumé sur l'afficheur.

Note :

Vous entendez un bip d'avertissement

- lorsque vous quittez la zone de couverture d'une station diffusant des informations routières dont vous êtes à l'écoute momentanément.
- lorsque vous quittez la zone de couverture de la station diffusant des informations routières momentanée à l'écoute d'une cassette et lorsque la recherche automatique ne trouve ensuite aucune autre station correspondante.

- lorsque vous passez d'une station diffusant des informations routières à une station ne diffusant pas d'informations sur le trafic routier.

Désactivez ensuite la fonction de priorité aux informations routières ou mettez-vous à l'écoute d'une station diffusant des informations sur la circulation routière.

Régler le volume de diffusion des informations routières

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TA VOLUME » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume au moyen des touches **<** **>** (10).
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Note :

- Vous pouvez régler le volume d'une information routière pendant son écoute au moyen du bouton de réglage du volume (2).

Note :

- Vous pouvez également régler le son et la répartition du volume pour les informations routières. Reportez-vous à cette fin au chapitre « Son et répartition du volume ».

MODE CASSETTE

Mode Cassette

Lecture de cassettes

- Si vous n'avez pas encore inséré de cassette,

⇒ pressez la touche  (9).

La façade s'ouvre vers l'avant.

⇒ Introduisez la cassette, le côté ouvert étant dirigé vers la droite, dans le lecteur de cassette.

⇒ Fermez la façade.

La lecture de la cassette commence par la face dirigée vers le haut.

- Si vous avez déjà inséré une cassette,

⇒ pressez la touche **CD•C** (16) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CASSETTE » apparaisse sur l'afficheur.

La cassette est lue dans le dernier sens de lecture choisi.

Ejection de la cassette

⇒ Pressez la touche  (9).

La façade s'ouvre vers l'avant et la cassette est éjectée.

⇒ Enlevez la cassette et fermez la façade.

ou

⇒ Introduisez une nouvelle cassette.

Changement du sens de lecture

⇒ Pour passer entre les deux sens de lecture SIDE A et SIDE B, pressez la touche **2**  (14).

Note :

- A la fin de la bande, le sens de lecture permute automatiquement (autoreverse).

Saut des titres (S-CPS)

⇒ Pour choisir le titre suivant ou un autre titre, pressez la touche **T** (10) une ou plusieurs fois de suite.

Sur l'afficheur apparaît « CPS FF » et le nombre des titres qui seront sautés. La bande avance ensuite au titre suivant ou au titre correspondant.

⇒ Pour choisir l'un des titres précédents, pressez la touche **V** (10) une ou plusieurs fois de suite.

Sur l'afficheur apparaît « CPS FR » et le nombre des titres qui seront sautés. La bande recule au début du titre que vous écoutez ou du titre correspondant.

Répétition d'un titre

⇒ Pressez la touche **4 RPT** (14).

Le titre en question est répété. « RPT » s'allume sur l'afficheur. Pendant le rembobinage de la bande à la fin du titre apparaît « REPEAT TRCK ».

⇒ Pour stopper la répétition du titre, pressez de nouveau la touche **4 RPT** (14).

La lecture continue normalement. RPT s'éteint sur l'afficheur.

Balayage de tous les titres d'une cassette (SCAN)

- ⇒ Pressez la touche **OK** (11) pendant plus de deux secondes.
- « CAS SCAN » apparaît sur l'afficheur. Vous écoutez successivement tous les titres de la cassette dans l'ordre ascendant pendant quelques secondes.
- Pour stopper le balayage,
- ⇒ pressez de nouveau la touche **OK** (11).
- Vous continuez d'écouter le titre.

Note :

- La durée de balayage est réglable. Pour cela, reportez-vous au paragraphe « Régler la durée de balayage » du chapitre « Mode Radio ».
- Pour pouvoir utiliser les fonctions S-CPS, RPT et SCAN, une pause d'au moins trois secondes doit séparer les différents morceaux.

Changement d'affichage

- Pour afficher le sens de lecture, le compteur, la durée de lecture écoulée ou la durée de lecture restante ou l'heure,
- ⇒ pressez la touche **⏻ / DIS** (7) une ou plusieurs fois de suite pendant plus de deux secondes jusqu'à ce que les informations voulues apparaissent sur l'afficheur.

Rétablir le compteur

- Pour rétablir le compteur,
- ⇒ pressez la touche **5 MIX** (14).

Défilement rapide de la bande

Avance rapide

- ⇒ Pressez la touche **➤** (10).
- « FORWARD » apparaît sur l'afficheur.

Recul rapide

- ⇒ Pressez la touche **⏮** (10).
- « REWIND » apparaît sur l'afficheur.

Stopper le défilement

- ⇒ Pressez la touche **OK** (11).
- La lecture se poursuit.

Note :

- Pendant le défilement rapide de la bande, vous pouvez écouter la dernière station de radio dont vous étiez à l'écoute. Pour cela, la fonction « RM » doit être active.

Interrompre la lecture (pause)

- ⇒ Pour interrompre la lecture de la cassette, pressez la touche **3** (14).

La lecture s'interrompt et « CAS PAUSE » apparaît sur l'afficheur.

- ⇒ Pressez la touche **3** (14) pour stopper la pause.

Activer / Désactiver RM (moniteur radio)

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **⏻** ou **⏮** (10) jusqu'à ce que « RM ON (marche) ou « RM OFF » (arrêt) apparaisse sur l'afficheur.

MODE CASSETTE

⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver la fonction RM.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Saut des blancs (blank skip)

Vous avez la possibilité de sauter automatiquement les blancs de plus de dix secondes. Pour cela, la fonction « blank skip » doit être active.

Activer / Désactiver le saut des blancs

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Pressez la touche **↵** ou **↵** (10) jusqu'à ce que « BLANK SKIP » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver la fonction RM.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Sélection du type de bande

Si vous utilisez une cassette de type « métal » ou « CrO₂ », nous vous conseillons de régler le type de bande sur « MTL ON ».

⇒ Pour choisir le type de bande, pressez la touche **1 MTL** (14).

« MTL ON » ou « MTL OFF » apparaît sur l'afficheur.

Suppression du souffle Dolby * B

Il est recommandé d'activer la fonction Dolby si la cassette écoutée a été enregistrée en Dolby B.

⇒ Pressez la touche **6**  (14).

Le symbole  est allumé sur l'afficheur lorsque la fonction Dolby est active.

* Système de suppression du souffle fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le nom Dolby et le symbole  sont des marques de Dolby Laboratories.

Réception d'informations routières en mode Casette

La fonction « TRAFFIC » (priorité aux informations routières) permet également de recevoir des informations routières même pendant la lecture de cassettes. En cas de diffusion d'une information routière, la lecture s'interrompt et l'information routière est transmise. Lisez à cette fin le chapitre « Réception d'informations routières ».

Mode Changeur CD

Note :

- Reportez-vous au mode d'emploi de votre changeur CD pour toutes informations sur la manipulation des CD, leur insertion et l'utilisation du changeur CD.

Activer le mode Changeur CD

- ⇒ Pressez la touche **CD•C** (16) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CHANGER » apparaisse sur l'afficheur.

La lecture commence par le premier CD reconnu par le changeur CD.

Choisir un CD

- ⇒ Pour passer à un autre CD vers le haut ou vers le bas, pressez la touche **▲** ou **▼** (10) une ou plusieurs fois de suite.

Choisir une plage

- ⇒ Pour passer à une autre plage du CD écouté vers le haut ou vers le bas, pressez la touche **➤** ou **➤** (10) une ou plusieurs fois de suite.

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide en avant ou en arrière,

- ⇒ maintenez l'une des touches **◀** ou **▶** (10) jusqu'à ce que la recherche rapide commence en arrière ou en avant.

Changement d'affichage

- ⇒ Pour afficher le numéro de la plage et la durée de lecture, le numéro de la plage et l'heure, le numéro de la plage et le numéro du CD ou le numéro de la plage et le nom du CD, pressez la touche **⊕ / DIS** (7) une ou plusieurs fois de suite pendant plus de deux secondes jusqu'à ce que les informations voulues apparaissent sur l'afficheur.

Lecture répétée de plages ou de CD (REPEAT)

- ⇒ Pour répéter la plage momentanée, pressez brièvement la touche **4 RPT** (14).

« REPEAT TRCK » apparaît pendant un court instant ; RPT est allumé sur l'afficheur.

- ⇒ Pour répéter le CD momentané, pressez de nouveau la touche **4 RPT** (14).

« REPEAT DISC » apparaît pendant un court instant ; RPT est allumé sur l'afficheur.

Stopper la fonction de répétition

- ⇒ Pour stopper la répétition de la plage momentanée ou du CD momentané, pressez la touche **4 RPT** (14) jusqu'à ce que « REPEAT OFF » apparaisse sur l'afficheur pendant un court instant et RPT s'éteigne.

MODE CHANGEUR CD

Lecture aléatoire de plages (MIX)

⇒ Pour écouter les plages du CD momentanément dans un ordre aléatoire, pressez la touche **5 MIX** (14).

« MIX CD » apparaît pendant un court instant ; MIX est allumé sur l'afficheur.

⇒ Pour écouter les morceaux de tous les CD insérés dans un ordre aléatoire, pressez de nouveau la touche **5 MIX** (14).

« MIX ALL » apparaît pendant un court instant ; MIX est allumé sur l'afficheur.

Note :

- Tous les CD contenus dans le changeur CDC A 08 et IDC A 09 sont sélectionnés de façon aléatoire. Les autres changeurs lisent d'abord toutes les plages d'un CD dans un ordre aléatoire, et passent ensuite au CD suivant.

Stopper MIX

⇒ Pressez la touche **5 MIX** (14) jusqu'à ce que « MIX OFF » apparaisse sur l'afficheur pendant un court instant et MIX s'éteigne.

Balayage de toutes les plages de tous les CD (SCAN)

⇒ Pour écouter successivement tous les CD insérés dans l'ordre ascendant pendant quelques secondes, pressez la touche **OK** (11) pendant plus de deux secondes.

« SCAN » apparaît sur l'afficheur.

Stopper SCAN

⇒ Pour stopper le balayage, pressez de nouveau la touche **OK** (11).

Vous restez à l'écoute du morceau balayé.

Note :

- La durée de balayage est réglable. Pour régler la durée de balayage, reportez-vous au paragraphe « Régler la durée de balayage » du chapitre « Mode Radio ».

Interrompre la lecture (PAUSE)

⇒ Pressez la touche **3** (14).

« PAUSE » apparaît sur l'afficheur.

Annuler la pause

⇒ Pressez la touche **3** (14) pendant la pause.

La lecture se poursuit.

Nommer un CD

Pour mieux reconnaître vos CD, l'autoradio vous offre la possibilité de nommer individuellement 99 CD. Les noms peuvent être de sept lettres au maximum.

« FULL » apparaît sur l'afficheur si vous essayez de nommer plus de 99 CD.

Introduire / changer le nom d'un CD

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Choisissez « CDC NAME » au moyen des touches **▲ ▼** (10).

⇒ Pressez la touche **< ou >** (10).

Vous passez ensuite au mode de sélection.

⇒ Choisissez le CD que vous voulez nommer avec les touches **⏮** **⏭** (10).

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10).

Vous passez ensuite au mode d'édition. Si le CD choisi n'a pas encore de nom, sept sous-tirets apparaissent sur l'afficheur.

⇒ Le repère de saisie clignote.

⇒ Choisissez les lettres au moyen des touches **⏮** **⏭** (10). Si vous voulez laisser un espace vide, utilisez le sous-tiret.

⇒ Pour déplacer le repère de saisie, utilisez les touches **◀** ou **▶** (10).

⇒ Pour mémoriser le nom, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Supprimer le nom d'un CD

⇒ Ecoutez le CD dont vous voulez supprimer le nom.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Choisissez « CDC NAME » au moyen des touches **⏮** **⏭** (10).

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10).

⇒ Pressez et maintenez la touche **MENU** (8). Un bip retentit au bout de quatre secondes et « DELETE NAME » apparaît sur l'afficheur.

⇒ Relâchez la touche **MENU** (8).

Le nom du CD est supprimé.

⇒ Pressez la touche **OK** (11) pour revenir au menu.

Supprimer tous les noms de CD

Cette fonction permet de supprimer tous les noms de CD mémorisés.

⇒ Ecoutez un CD.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

⇒ Choisissez « CDC NAME » au moyen des touches **⏮** **⏭** (10).

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10).

⇒ Pressez et maintenez la touche **MENU** (8). Un bip retentit au bout de quatre secondes et « DELETE NAME » apparaît sur l'afficheur. Restez appuyé sur la touche **MENU** (8) jusqu'à ce qu'un second bip de confirmation retentisse et « DELETE ALL » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Relâchez la touche **MENU** (8).

Tous les noms de CD du changeur sont alors effacés.

⇒ Pressez la touche **OK** (11) pour revenir au menu.

CLOCK - Heure

Affichage bref de l'heure

- ⇨ Pour afficher l'heure, pressez la touche **⏻** / **DIS** (7).

Réglage de l'heure

L'heure peut se régler automatiquement via le signal RDS. Vous avez aussi la possibilité de régler l'heure manuellement si vous ne pouvez pas recevoir de station RDS ou si la station RDS dont vous êtes à l'écoute n'offre pas cette fonction.

Réglage automatique de l'heure

- ⇨ Pour que l'heure soit réglée automatiquement, pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **⏻** ou **⏮** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLOCK MAN » (manuel) ou « CLOCK AUTO » (automatique) apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **⏪** (10) jusqu'à ce que « CLOCK AUTO » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11) deux fois de suite.

L'heure se règle automatiquement quand vous recevez une station offrant la fonction d'heure RDS (RDS-CT).

Réglage manuel de l'heure

- ⇨ Pour régler l'heure, pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **⏻** ou **⏮** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLOCKSET » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **⏮** (10).

L'heure apparaît sur l'afficheur. Les minutes clignotent pour vous signaler qu'elles peuvent être réglées.

- ⇨ Réglez les minutes au moyen des touches **⏻** **⏮** (10).
- ⇨ Une fois les minutes réglées, pressez la touche **⏪** (10). Les heures clignotent.
- ⇨ Réglez les heures au moyen des touches **⏻** **⏮** (10).
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Sélection du mode

12 / 24 heures

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
« MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **⏻** ou **⏮** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « 24 H MODE » ou « 12 H MODE » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **⏪** ou **⏮** (10) pour changer de mode.
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Affichage permanent de l'heure, l'autoradio étant éteint et le contact mis

- ⇒ Pour afficher l'heure quand l'autoradio est éteint et le contact est mis, pressez la touche **MENU** (8).
- « MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLK DISP OFF » ou « CLK DISP ON » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10) pour passer entre ON (marche) et OFF (arrêt).
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Affichage bref de l'heure, l'autoradio étant éteint

Pour afficher l'heure pendant un court instant pendant que l'autoradio est éteint,

- ⇒ pressez la touche **⏻ / DIS** (7).
- L'heure s'inscrit sur l'afficheur pendant huit secondes.

Son et répartition du volume

Vous avez la possibilité de régler séparément le son et la répartition du volume pour chaque source (Radio, Cassette, Changeur CD, AUX et informations routières).

Note :

- Le son et la répartition sonore pour les informations routières ne peuvent être réglés que pendant la réception de celles-ci.

Réglage des graves

- ⇒ Pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) pour régler les graves.
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **AUD / LD** (13).

Réglage des aigus

- ⇒ Pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **▶** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TREBLE » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) pour régler les aigus.
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **AUD / LD** (13).

Répartition du volume vers la gauche / droite (balance)

⇒ Pour répartir le volume vers la droite / la gauche, pressez la touche **AUD / LD** (13).

« BASS » apparaît sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **➤** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « BALANCE » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **⏏** ou **⏏** (10) pour répartir le volume vers la gauche ou vers la droite.

⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **AUD / LD** (13).

Répartition du volume vers l'avant / l'arrière (fader)

⇒ Pour répartir le volume vers l'avant / l'arrière, pressez la touche **AUD / LD** (13).

« BASS » apparaît sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **➤** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « FADER » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **⏏** ou **⏏** (10) pour répartir le volume vers l'avant ou vers l'arrière.

⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **AUD / LD** (13).

Activer ou désactiver le loudness

La fonction Loudness amplifie les sons graves et aigus à faible volume.

⇒ Pressez la touche **AUD / LD** (13) pendant 2 secondes environ.

« LD » est allumé sur l'afficheur si la fonction est active.

Régler l'intensité du loudness

L'amplification des sons graves et aigus peut être réglée de 1 à 6.

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

« MENU » apparaît sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **⏏** ou **⏏** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « LOUDNESS » apparaisse sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **◀** ou **➤** (10) pour régler l'amplification.

⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Égaliseur

L'autoradio est équipé d'un égaliseur numérique paramétrique. Dans ce contexte, paramétrique signifie qu'il est possible d'élever ou de réduire individuellement **une** fréquence (GAIN de +8 à -8 dB) pour chacun des cinq filtres paramétriques.

Les filtres disponibles sont les suivants :

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Ces filtres paramétriques peuvent être réglés sans appareil de mesure. Ils peuvent avoir un impact décisif sur les qualités sonores à l'intérieur du véhicule.

Remarques concernant le réglage

Pour régler l'égaliseur, nous vous conseillons d'utiliser une cassette ou un CD (changeur CD connecté) que vous connaissez.

Avant de régler l'égaliseur, mettez les valeurs de son et de répartition de volume à zéro et désactivez le loudness. Lisez à cette fin le chapitre « Son et répartition du volume ».

- ⇒ Écoutez la cassette ou le CD.
- ⇒ Jugez le son selon vos propres critères.
- ⇒ Reportez-vous ensuite au tableau « Aide de réglage pour l'égaliseur » du paragraphe « Impression sonore ».

- ⇒ Réglez l'égaliseur comme décrit dans la colonne « Remède ».

Allumer / Eteindre l'égaliseur

- ⇒ Pour allumer l'égaliseur, pressez la touche **DEQ** (12) jusqu'à ce que EQ s'allume sur l'afficheur et « EQ ON » apparaisse pendant un court instant.
- ⇒ Pour éteindre l'égaliseur, maintenez la touche **DEQ** (12) jusqu'à ce que EQ s'éteigne sur l'afficheur et « EQ OFF » apparaisse pendant un court instant.

Régler l'égaliseur

- ⇒ Pressez la touche **DEQ** (12).
- ⇒ Choisissez « DIGITAL EQ » au moyen de la touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇒ Choisissez le filtre avec la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇒ Pour sélectionner la fréquence, pressez la touche **▶** (10).
- ⇒ Réglez le niveau au moyen de la touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇒ Pour sélectionner le filtre suivant, pressez d'abord la touche **OK** (11), ensuite la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Une fois tous les réglages effectués, pressez la touche **DEQ** (12).

ÉGALISEUR

Choisir une ambiance sonore

Vous avez la possibilité de choisir des ambiances sonores prédéfinies pour les styles de musique suivants.

- CLASSICS
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Les ambiances pour ces styles de musique sont définies par défaut.

- ⇒ Pressez la touche **DEQ** (12).
- ⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SOUND PRESET » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Choisissez une ambiance sonore en pressant la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Pressez la touche **DEQ** (12) ou **OK** (11).

Choisir une ambiance sonore spécifique au véhicule

Pour améliorer davantage les qualités sonores à l'intérieur de votre véhicule, vous avez la possibilité de définir le type de véhicule.

- COMPACT
- LIMOUSINE
- VAN
- ROADSTER
- MINI
- TRUCK

Les ambiances sonores spécifiques à ces véhicules sont prédéfinies.

- ⇒ Pressez la touche **DEQ** (12).
- ⇒ Pressez la touche **⏮** ou **⏭** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CAR PRESET » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Sélectionnez l'ambiance sonore au moyen de la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Pressez la touche **DEQ** (12) ou **OK** (11).

Régler le spectromètre

Le spectromètre affiche à l'aide de symboles le volume, les valeurs de son et de l'égaliseur pendant que vous effectuez vos réglages.

En plus de ces valeurs, le spectromètre peut afficher le niveau de sortie de l'autoradio.

Vous pouvez choisir le type de spectromètre dans le menu.

Deux types sont disponibles.

Choisir le type de spectromètre

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- « MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **⏭** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « EQ DISPLAY » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10) pour choisir entre « SPECTRUM 1 », « SPECTRUM 2 » et « EQ DISP OFF ».
- ⇒ Une fois le type sélectionné, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Aide de réglage pour l'égaliseur

Commencez par régler les médiums / les aigus et terminez par les graves.

Impression sonore / Problème	Remède
Rendu trop faible des graves	Amplifier les graves avec la fréquence : de 50 à 100 Hz Niveau : de +4 à +6
Graves pas nettes Vibrations Pression désagréable	Réduire les médiums inférieurs avec la fréquence : de 125 à 400 Hz Niveau : env. -4
Son trop au premier plan agressif, pas d'effet stéréo	Réduire les médiums avec la fréquence : de 1 000 à 2 500 Hz Niveau : de -4 à -6
Son sourd Manque de transparence Pas de brillance des instruments	Amplifier les aigus avec la fréquence : env. 12 500 Hz Niveau : de +2 à +4

Sources audio externes

En complément du changeur CD, vous avez également la possibilité de brancher une autre source audio externe via la sortie « line out », soit des lecteurs CD portables, des lecteurs Mini-Disc ou des lecteurs MP3.

Si un changeur CD n'est pas relié à l'autoradio, vous avez la possibilité de connecter deux sources sonores.

Pour cela, l'entrée AUX doit être activée dans le menu.

Pour connecter une source audio externe, il vous faut un câble d'adaptation que vous pouvez vous procurer auprès d'un revendeur Blaupunkt agréé.

Activer / Désactiver l'entrée AUX

⇒ Pressez la touche **MENU** (8).

« MENU » apparaît sur l'afficheur.

⇒ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « AUX-IN-1 OFF » ou « AUX-IN 1 ON » apparaisse sur l'afficheur.

Pour la seconde entrée AUX, le chiffre « 2 » est utilisé à la place du « 1 ». Seulement la sortie « 2 » peut être choisie si un changeur CD est relié à l'autoradio.

⇒ Pressez la touche **◀** ou **▶** (10) pour activer ou désactiver AUX.

⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

Note :

- Quand l'entrée AUX est active, elle peut être sélectionnée au moyen de la touche **CD•C** (16).

TMC pour les systèmes de navigation dynamiques

TMC signifie « Traffic Message Channel ». TMC permet de transmettre numériquement les informations routières qui peuvent être utilisées par les systèmes de navigation pour le calcul des itinéraires. Votre autoradio dispose d'une sortie TMC par laquelle il est possible de relier des systèmes de navigation Blaupunkt. Consultez votre revendeur Blaupunkt pour connaître les systèmes de navigation utilisables avec votre autoradio.

« TMC » est allumé sur l'afficheur en cas de branchement d'un système de navigation et de réception d'une station TMC.

L'autoradio se règle automatiquement sur une station TMC lorsque la fonction de guidage dynamique a été sélectionnée.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie : puissance sinusoïdale 4 x 25 watts conformément à DIN 45 324, 14,4 V puissance maximale 4 x 45 watts

Tuner

Gammes d'ondes :

FM : 87,5 – 108 MHz
PO : 531 – 1 602 kHz
GO : 153 – 279 kHz

Bande passante FM : 20 - 16 000 Hz

Cassette

Bande passante : 30 - 18 000 Hz

Sortie préampli

4 canaux : 4 V

Sensibilité d'entrée :

Entrée AUX1 : 2 V/ 6 k Ω
Entrée AUX2 : 775 mV/ 10 k Ω
Entrée Tél/Nav : 10 V/ 560 Ω

Garantie

L'étendue de la garantie est fixée par les dispositions légales du pays dans lequel l'appareil a été acheté.

Si votre appareil devait présenter un défaut, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui présentant le justificatif d'achat.

Si la garantie légale de votre pays est inférieure à 12 mois, Blaupunkt offre 12 mois de garantie constructeur. Exclue de cette garantie sont les dommages résultant de l'usure, d'un usage inadéquat ou d'une utilisation professionnelle.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, envoyez l'appareil défectueux accompagné du justificatif d'achat au Service après-vente central de Blaupunkt de votre pays. Contactez le service d'assistance téléphonique indiqué au dos de la brochure qui vous communiquera l'adresse la plus proche de chez vous. Blaupunkt se réserve le droit de remettre l'appareil en état ou de le remplacer.

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	02.525.54.44	02.525.54.48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Ireland	(01) 4149400	(01) 4598830
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt GmbH